


ATM 03.15

Calibrazione delle bilance

Accendere quindi la stazione ATM tenendo premuto contemporaneamente i tasti “+” ed “Enter”

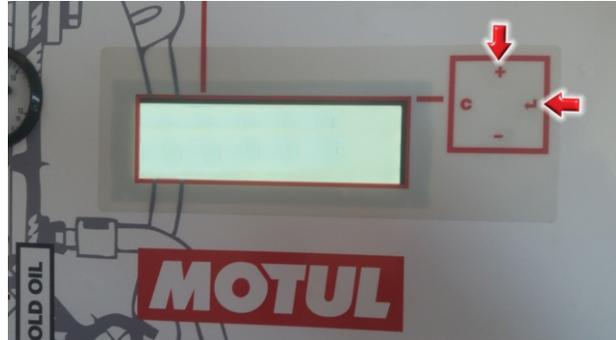

Apparirà il messaggio



premere il tasto Enter ed apparirà il messaggio



Premere il tasto Enter



ATM 03.15

Premere il tasto Enter



Premere i tasti - e/o + e impostare il peso campione (Esempio: 2 kg)



Appoggiare il peso campione sulla tanica dell'olio nuovo e attendere 10 secondi



Premere il tasto Enter e rimuovere il peso campione



Ripetere l'intera sequenza su funzione Peso olio usato

MOTUL

MotullItaliaS.r.l.
Viadell'Arsenale21,10121Torino
Tel.0112978911Fax.0112978960

www.motul.it/www.motulevo.it

FOLLOW
US ON
motul.it

